

扩展模式操作指导

测试环境:

Win7 系统、显示器 2 台、触屏 2 套、主机 1 台

步骤 1: 扩展模式设置 (图 1);



(图 1)

步骤 2: 分辨率设置


根据客户需要选择相应分辨率 (图 2);



(图 2)

步骤 3：识别主辅显示器；

识别两个显示器将 1 显设为主显，2 设为辅显；

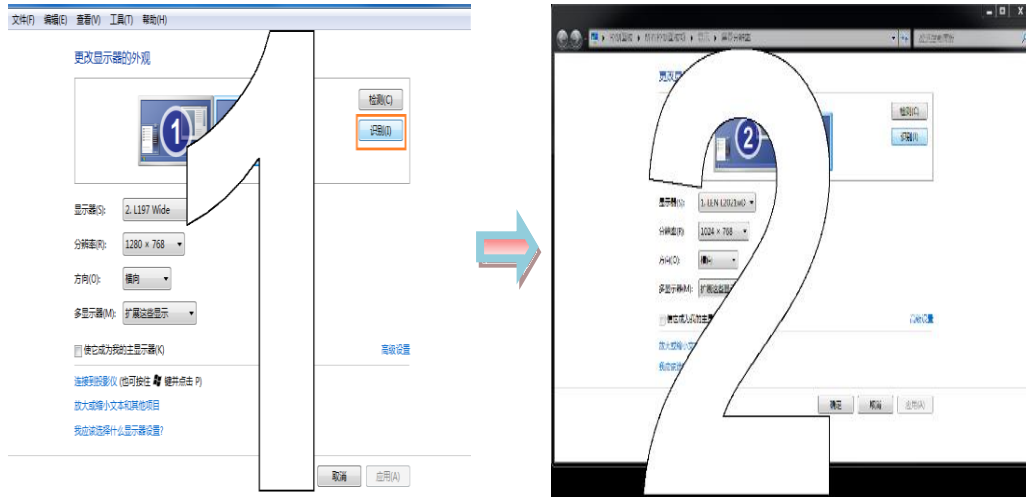

步骤 4：匹配


1. 打开 IRTouch 位于桌面的驱动程序，确认系统已经正确识别到一块触摸屏(图 3)



(图 3)

2. 将触摸屏匹配到辅显示器；

打开校准界面 / 点击匹配 / 1 号显示器弹出界面（点击 1 号触屏） / 2 号显示器显示界面（点击 2 号触屏） / 点击两次 Enter 键（退出）

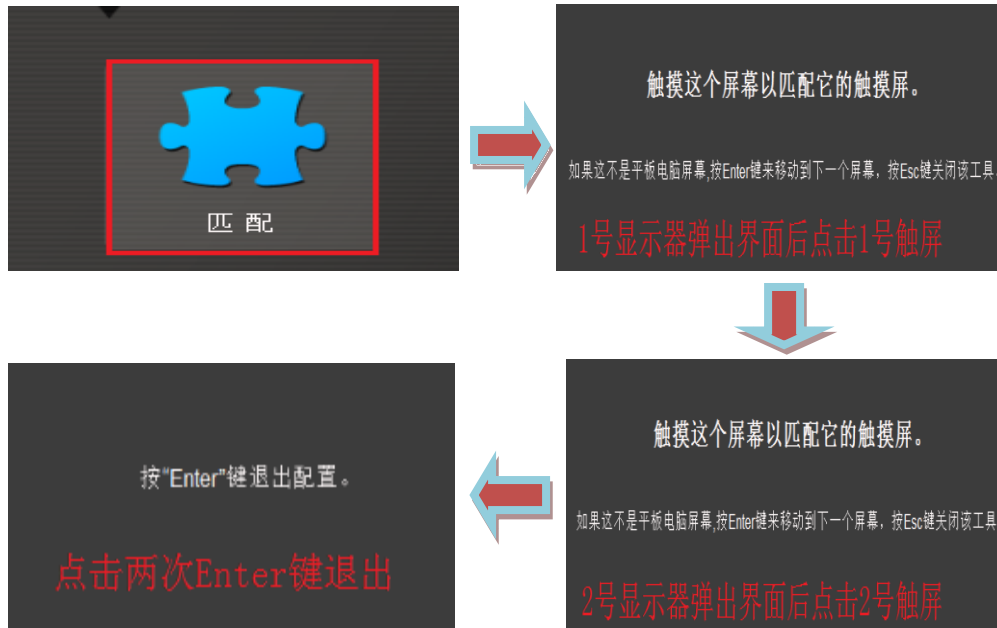

备注:

在扩展模式下一机单屏使用,将触屏匹配到辅显方法;


打开校准界面 / 点击匹配 / 1号显示器弹出界面 (点击 Enter 键) / 2号显示器显示界面 (点击 2号触屏) / 点击两次 Enter 键 (退出)

3. 校准辅屏;

a. 校准主屏 1 号屏 (图 4 图 5);



(图 4)

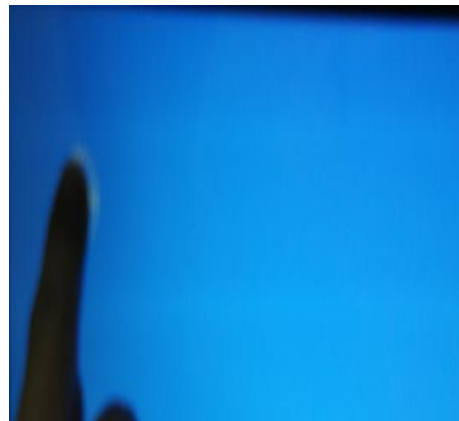

(图 5)

b. 校准辅屏 2 号屏 (图 6 图 7);



(图 6)



(图 7)

步骤 4: 匹配完成, 重启电脑测试

备注:

1. 设置扩展模式首先安装触屏驱动（驱动网站：www.irtouch.com）；
2. 主辅屏匹配后必须校准系统才会保存匹配信息；
3. 分辨率更改后对应触屏必须要校准；